

KYB

Our Precision, Your Advantage




SCAN FOR KYB'S
SUPPORT TOOLS

KYB - Informazione Tecnica INIZIALIZZAZIONE AMMORTIZZATORI



Spesse volte, un ammortizzatore può essere ritenuto difettoso appena estratto dalla propria scatola. Tuttavia potrebbe non esserlo, necessitando solo di una semplice operazione: l'inizializzazione.

Gli ammortizzatori sono generalmente trasportati e stoccati in posizione orizzontale. Questo purtroppo permette al gas al loro interno di spostarsi nell'ammortizzatore dalla sua posizione di progetto e mescolarsi al fluido idraulico. Bolle di gas si possono formare nell'olio, modificando e compromettendo l'efficacia smorzante dell'ammortizzatore.

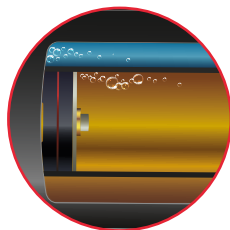

PERCHE' INIZIALIZZARE GLI AMMORTIZZATORI?

Sebbene l'inizializzazione non sia fondamentale per il corretto funzionamento degli ammortizzatori, una installazione senza inizializzazione può portare il cliente a lamentare anche per molti km rumori insoliti e/o eccessiva o insufficiente rigidezza in marcia.



COME INIZIALIZZARE GLI AMMORTIZZATORI

Per evitare reclami, prima di installarli, comprimate ed estendete totalmente gli ammortizzatori 4-5 volte nella posizione verticale in cui saranno installati. Questo permetterà all'olio ed al gas di tornare alla loro posizione di progetto.

KYB  **SUSPENSION SOLUTIONS**



kyb-europe.com



KYBSuspension



@KYBEurope



KYB-Europe



KYBEurope